


Înterupător orar programabil IHP 1C/2C

Informații produs / descriere meniuri

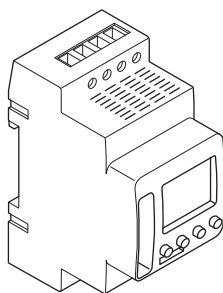

CCT15440

CCT15441

CCT15442

CCT15443

Înterupător orar programabil IHP 1C/2C

Familiarizarea cu cronometrul

Afișaje și elemente de operare

Operare

Structura meniului

Configurare inițială

Setarea unui timp de comutare

Modificarea unui timp de comutare

Ștergerea unui timp de comutare

Setarea funcției Concediu

Setarea PIN-ului

Activarea comutatorului manual și permanent

Resetarea setărilor de bază


Schneider Electric Industries SAS

Familiarizarea cu cronometrul

IHP cu program săptămânal controlează sistemul de iluminare, aerul condiționat, spălarea toaletei etc.

i Dispozitivul nu trebuie să controleze aplicațiile privind siguranța.


Afișaje și elemente de operare

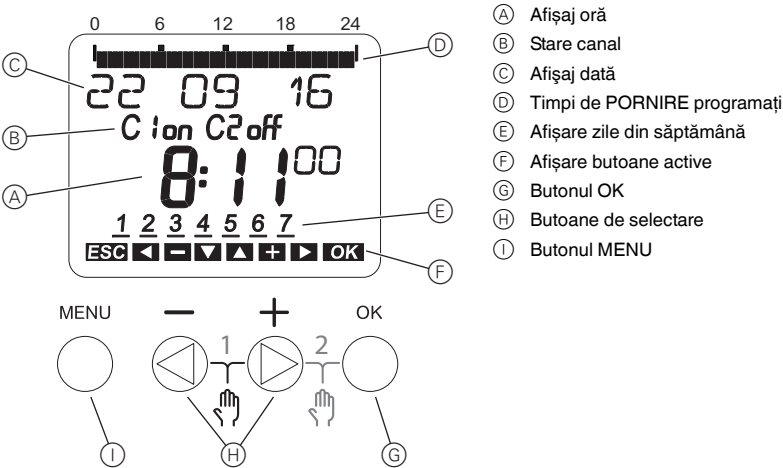

Operare

Buton	Funcție
Butonul MENU	• Deschide meniul • În modul Meniu: o etapă în urmă: • În modul Programare: anulează modul Programare
Butoane de selec-tare	• Comută între articolele de meniu • Cresc/scad valoarea
Butonul OK	• În modul Meniu: selectează articolul de meniu • În modul Programare: confirmă setarea

Structura meniului

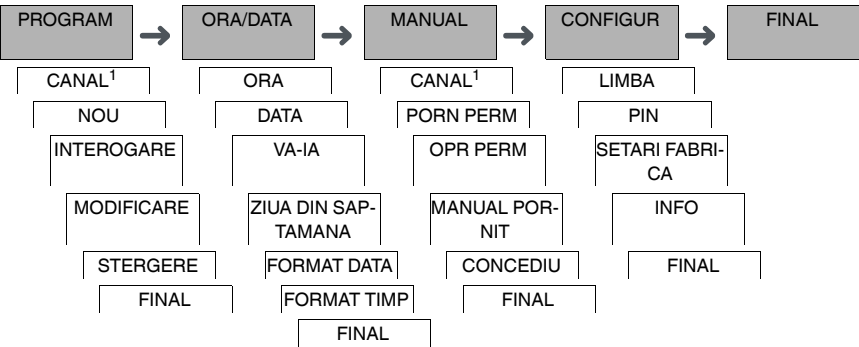

¹ Articolul de meniu **CANAL** apare numai pe dispozitivele cu două canale (2C). Dispozitivele cu un singur canal comută direct la meniul de mai jos.

Configurare inițială


Setările de bază, de exemplu data, ora etc., trebuie efectuate când începeți pentru prima oară sau după o resetare.

Dispozitivul pornește în meniul de setări cu articolul **LIMBA**.

- ① Selectați limba.
- ② Confirmați mesajul **FORMAT DATA**.
- ③ Selectați formatul datei.
- ④ Setati anul.
- ⑤ Setati luna.
- ⑥ Setati ziua.
- ⑦ Confirmați mesajul **FORMAT TIMP**.
- ⑧ Selectați formatul orei.
- ⑨ Setati orele.
- ⑩ Setati minutul.
- ⑪ Selectați ora de vară/ora de iarnă.

Setarea unui timp de comutare

PROGRAM



Un timp de comutare constă mereu într-o oră la care sarcina este pornită și o oră la care sarcina este oprită. Puteți seta timp de comutare pentru o anumită zi din săptămână sau îi puteți copia pentru mai multe zile din săptămână. Zilele din săptămână copiate sunt menționate ca bloc.

Pentru a seta timpul de comutare, efectuați următorii pași o dată pentru **PORNIT** și o dată pentru **OPRIT**

- ① Confirmați mesajul pentru sloturile de memorie libere.
- ② Selectați **PORNIT** sau **OPRIT**.
- ③ Setati ora.
- ④ Setati minutul.
- ⑤ Setati ziua din săptămână.
- ⑥ Dacă timpul de comutare este valabil numai pentru o zi din săptămână, selectați **SALVARE**.
Timpul de comutare este setat.
- ⑦ Dacă timpul de comutare trebuie copiat ca bloc pentru mai multe zile din săptămână, selectați **COPIERE**.
- ⑧ Selectați alte zile din săptămână și confirmați în fiecare caz.
Zilele din săptămână incluse în bloc sunt indicate pe afișajul pentru zile din săptămână.
Ca să eliminați din bloc o zi din săptămână, selectați din nou ziua din săptămână utilizând butoanele de selectare.
- ⑨ După ce a fost setată ziua dorită din săptămână, selectați **COPIERE**.

Modificarea unui timp de comutare

PROGRAM



Puteți schimba ora pentru timpii de comutare. În cazul timpilor de comutare dintr-un bloc, puteți selecta dacă modificați o anumită zi din săptămână sau numai unei anumite zile din săptămână. Respectivă zi din săptămână este eliminată din bloc.

1. Selectați timpul de comutare.


Afișajul prezintă toți timpii de comutare din secvență. Dacă nu este setat niciun timp de comutare pentru o zi din săptămână, acest fapt este indicat pe afișaj prin --:--.

Dacă timpul de comutare face parte dintr-un bloc, toate zilele din bloc sunt indicate pe afișajul pentru zilele din săptămână. Ziua din săptămână selectată luminează intermitent.

2. Setati ora.
3. Setati minutul.
4. Dacă timpul de comutare selectat este setat pentru o zi din săptămână, apare numai opțiunea **SALVARE**.
5. Dacă timpul de comutare selectat face parte dintr-un bloc, selectați **MODIFICARE BLOC** sau **MODIFICARE ZIUA DIN SAPTAMANA**.
 - **MODIFICARE BLOC** modifică ora pentru toți timpii de comutare din bloc.
 - **MODIFICARE ZIUA DIN SAPTAMANA** modifică ora pentru timpul de comutare selectat. Timpul de comutare selectat este eliminat din bloc.

Ștergerea unui timp de comutare

PROGRAM



Puteți șterge timpii de comutare în orice moment. Dacă timpul de comutare face parte dintr-un bloc, puteți șterge tot blocul sau puteți elimina timpul de comutare din bloc. De asemenea, puteți șterge simultan toți timpii de comutare ai unui canal.

Ștergerea unui timp de comutare:

1. Selectați **INDIVIDUAL**.
2. Selectați timpul de comutare.

Afișajul prezintă toți timpii de comutare din secvență. Dacă nu este setat niciun timp de comutare pentru o zi din săptămână, acest fapt este indicat pe afișaj prin --:--.

Dacă timpul de comutare face parte dintr-un bloc, toate zilele din bloc sunt indicate pe afișajul pentru zilele din săptămână. Ziua din săptămână selectată luminează intermitent.
3. Dacă timpul de comutare selectat este valabil numai pentru o zi din săptămână, apare numai opțiunea **STERGERE ZIUA DIN SAPTAMANA**.
4. Dacă timpul de comutare selectat face parte dintr-un bloc, selectați **STERGERE BLOC** sau **STERGERE ZIUA DIN SAPTAMANA**.
 - **STERGERE BLOC** șterge toți timpii de comutare din bloc.
 - **STERGERE ZIUA DIN SAPTAMANA** elimină timpul de comutare selectat din bloc și îl șterge.

Ștergerea tuturor timpilor de comutare ai unui canal:

1. Selectați **STERGE TOT**.
2. Confirmați cu **CONFIRMARE**.

Setarea funcției Concediu

MANUAL



Cu funcția Concediu, puteți porni sau opri complet un canal pentru o perioadă mai mare. Timpii de comutare programați nu se aplică atunci când este activă funcția Concediu. Puteți seta numai un timp de concediu pentru fiecare canal.

- ① Selectați **PORNIT** sau **OPRIT**.
- ② Confirmați **START CONCEDIU**.
- ③ Setați anul.
- ④ Setați luna.
- ⑤ Setați ziua.
- ⑥ Setați ora.
- ⑦ Confirmați **FINAL CONCEDIU**.
- ⑧ Setați anul.
- ⑨ Setați luna.
- ⑩ Setați ziua.
- ⑪ Setați ora.

Setarea PIN-ului

CONFIGUR

PIN

PIN-ul protejează împotriva utilizării neautorizate.

Dacă v-ați uitat PIN-ul, contactați Centrul de asistență clienți din țara dumneavoastră, menționând numărul de serie al dispozitivului.

- ① Selectați **CU PIN**.
FARA PIN anulează funcția de protecție cu PIN.
- ② Confirmați **PIN ACTUAL**.
- ③ Setați noul PIN.



Cifrele din PIN sunt setate una după alta cu +/- și confirmate cu **OK**. O cifră care a fost deja setată nu mai poate fi modificată. Când este confirmată ultima cifră cu **OK**, PIN-ul este salvat. Dacă aveți îndoieli, ieșiți din procedura de setare a PIN-ului cu butonul **MENU**.

Activarea comutatorului manual și permanent

Puteți seta comutarea manuală sau permanentă din meniul **MANUAL** sau utilizând combinația de butoane de pe dispozitiv.

Comutare manuală

Dacă doriți să comutați pentru scurt timp un canal la altă stare de comutare (de exemplu, de la **PORNIT** la **OPRIT**), activați modul manual. Această stare este valabilă numai până la următorul timp de comutare.

Dacă modul manual este activ, **MOD MANUAL CANAL** apare pentru scurt timp pe afișaj.

Comutare permanentă



Dacă doriți să comutați permanent canalul, activați comutarea permanentă. Când este activată comutarea permanentă, timpii de comutare nu au niciun efect.

În cazul în care doriți să selectați dacă va fi comutat permanent canalul pe **PORNIT** sau **OPRIT**, utilizați meniul **MANUAL**.

Dacă utilizați combinația de butoane ca să activați comutarea permanentă, canalul este comutat la cealaltă stare de comutare (de exemplu, de la **PORNIT** la **OPRIT**).

Dacă este activă comutarea permanentă, **CANAL PERMANENT** apare pentru scurt timp pe afișaj.

Combinații de butoane

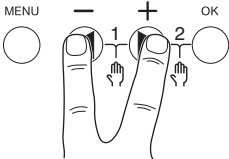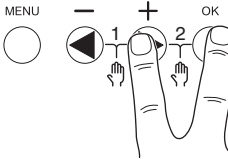Canal	C1	C2
Butoane		
Activarea modului manual	Apăsați simultan butoanele	Apăsați simultan butoanele
Activarea comutării permanente	Apăsați simultan și mențineți apăsat butoanele aprox. 2 s	Apăsați simultan și mențineți apăsat butoanele aprox. 2 s
Anularea modului manual	Apăsați simultan butoanele	Apăsați simultan butoanele
Anularea comutării permanente	Apăsați simultan butoanele	Apăsați simultan butoanele

Resetarea setărilor de bază

Puteți reseta setările de bază, de exemplu data, ora etc., și puteți șterge sau păstra toți timpii de comutare.

Aveți două opțiuni: Puteți încărca setările de fabrică prin meniul **CONFIGUR** sau puteți reseta dispozitivul utilizând combinații de butoane de pe dispozitiv.



Prin încărcarea setărilor de fabrică se vor șterge și toți timpii de comutare. Dacă doriți să resetați setările de bază și să păstrați timpii de comutare, utilizați funcția de resetare.

Încărcarea setărilor de fabrică

CONFIGUR

SETARI FABRICA

- 1 Confirmați mesajul **INCARCA SETARE FABR.**
- 2 Reglează setările de bază conform descrierii din capitolul „Configurare inițială”.

Resetarea

- 1 Apăsați simultan toate cele patru butoane de pe dispozitiv
- 2 Selectați limba.
- 3 Dacă vreți să păstrați timpii de comutare, selectați **MENTINERE PROGRAME.**
- 4 Dacă vreți să ștergeți toți timpii de comutare, selectați **STERGERE PROGRAME.**
- 5 Reglează setările de bază conform descrierii din capitolul „Configurare inițială”.

Dacă aveți întrebări tehnice, contactați Centrul de Asistență Clienți din țara dumneavoastră.

schneider-electric.com/contact