


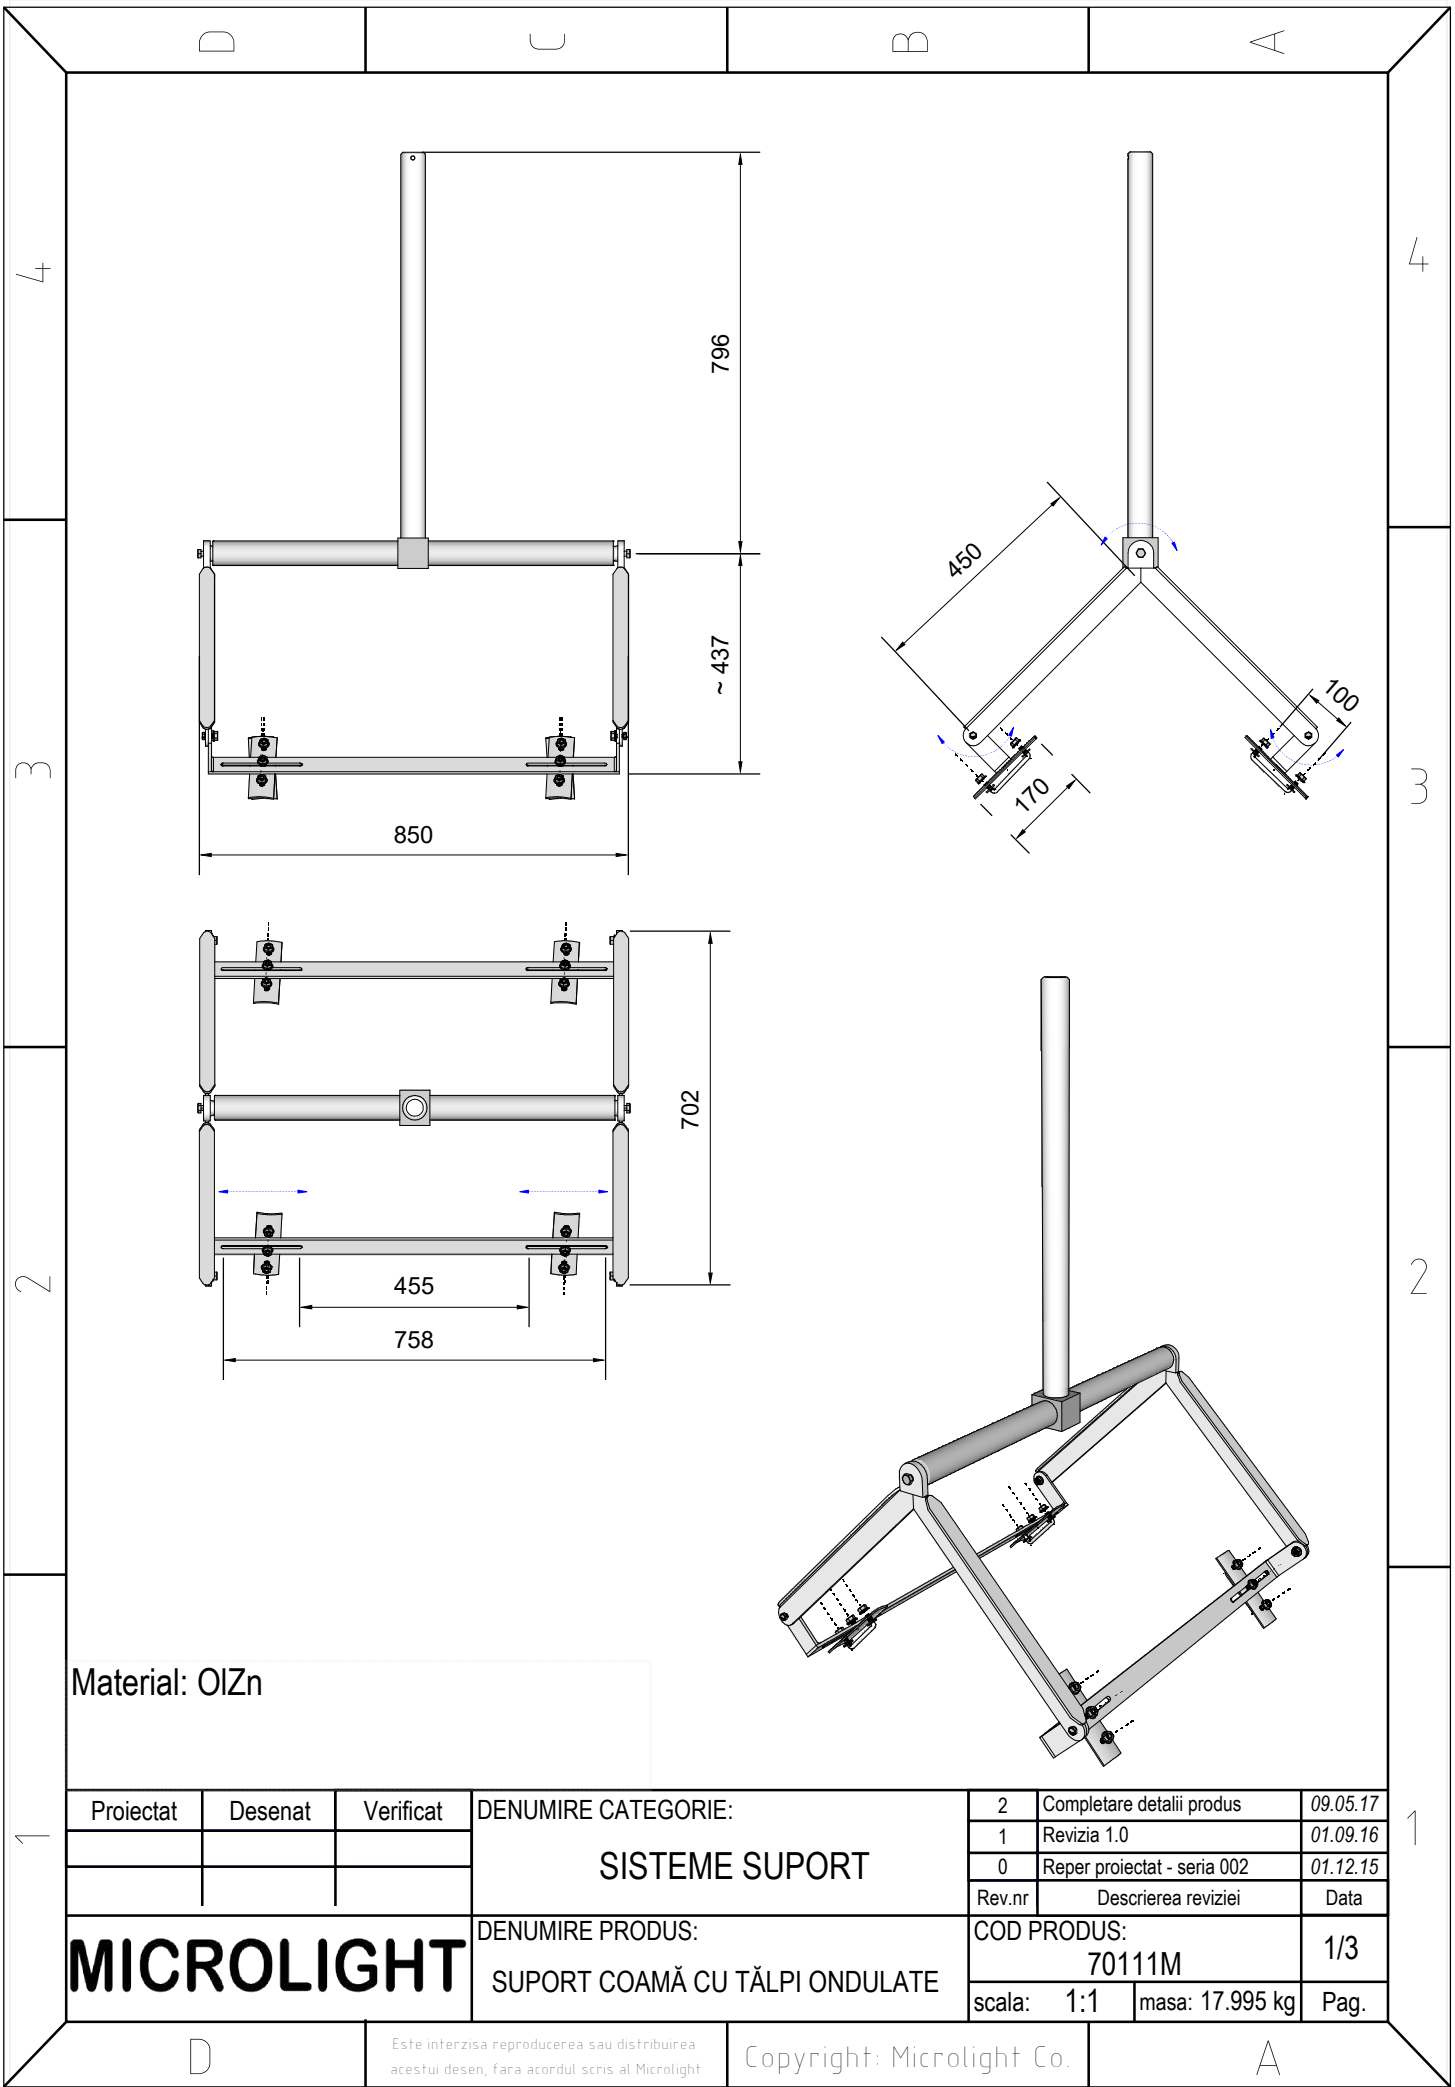

Suportul coamă cu tălpi ondulate (cu profil curbat) se utilizează pentru instalarea catargului simplu sau simplu ancorabil pe acoperișuri de forme complexe cu profil ondulat facilitând montajul pe două pante ale acoperișului, deasupra coamei ori pe o singură pantă a acestuia.

Suportul este realizat din oțel, protejat prin zincare împotriva intemperiilor vremii.

În partea centrală este prevăzut cu o teacă pentru montajul catargului tip : **10332M, 10333M sau 11xxxM.**

Pentru **fixare și așezare** suportul ocupă o suprafață de aproximativ 0,8m² dispunând de patru tălpi cu profil curbat ce asigură montajul pe acoperiș al catargului.

Sistemul de reglare permite montajul paratrăsnetului Micro în funcție de:

- unghiul pe care îl formează acoperișul la coamă,
- pasul onduleului,
- orientarea axului catargului.

Avantaje în folosirea acestui suport :


- montajul paratrăsnetului se execută ulterior instalării acoperișului;
- pentru fixarea suportului nu este necesar demontarea acestuia;
- montaj în orice zonă de pe acoperiș asigurând instalarea facilă a paratrăsnetului în locuri dificile;
- timpul de execuție a instalației de paratrăsnet este mult diminuat,

Legarea conductorilor de coborâre se realizează la baza catargului prin intermediul conectorului rapid 60133M.


De reținut,

- dacă la montajul paratrăsnetului se utilizează un catarg simplu ancorabil 11xxxM atunci se pot folosi trei suportți ondulați 10222M ce permit ancorarea catargului pe acoperiș.
- pentru celelalte tipuri de catarge nu este nevoie de ancorare.

standard, Fe/Zn 15μm/A cu pasivare albă conform ISO 2081: 2009

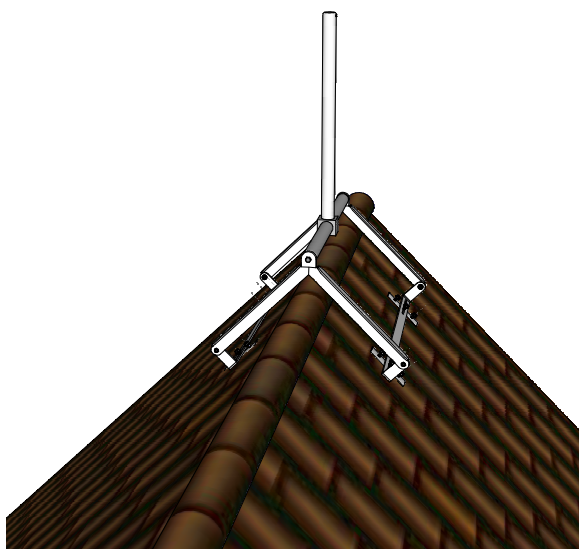

montaj pe coamă

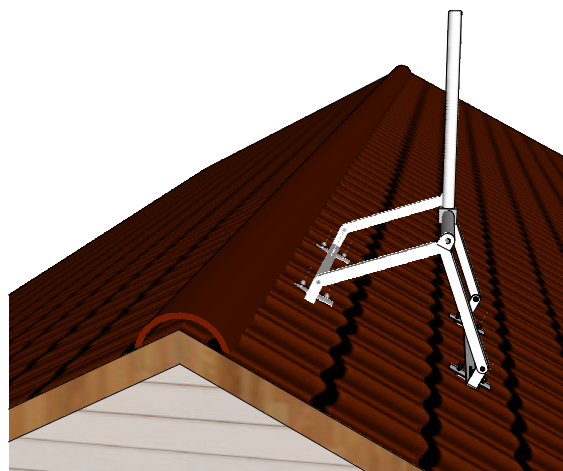

montaj pe o apă

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

Părțile componente

1. Tălpi de așezare și fixare, cu profil curbat(ondulate);
2. Scoabe de fixare (scoabă, șaibă siliconică, piuliță);
3. Elemente de reglare, funcție de panta acoperișului și pasul onduleului;
4. Picioare de sprijin;
5. Element fixare ax catarg;
6. Suport catarg.

Pregătirea suportului

1. Se verifică existența tuturor elementelor componente.
2. Se slăbește elementul de fixare [5] și se rotește suportul [6], până se sprijină pe unul din elementele de reglare [3].
3. Se demontează scoabele [2] de pe tălpile [1], astfel pregătit, se ridică suportul la locul de montaj.

Trasarea și executarea găurilor de montaj

1. Se așează suportul pe acoperiș, de-o parte și de alta a coamei acoperișului.
2. **reglajul 1 figura 2**, se slăbesc șuruburile [A] și se rotește elementul [3] pe direcția [a], până tălpile se așează corect pe acoperiș. Acest reglaj asigură paralelismul tălpilor cu planul acoperișului.
3. **reglajul 2 figura 3**, slăbește șurubul [B], pentru a permite tălpilor să se miște pe direcția [b].
4. Se reglează distanța dintre fiecare pereche de tălpi, aflate de aceeași parte a coamei, astfel încât să se potrivească pe modelul (onduleul) tablei.
5. Se verifică ca axul catargului să fie cât mai centrat pe coamă.
6. Se strâng șuruburile de reglaj [A] și [B] și se trasează, prin găurile de șurub a tălpilor, locul de găurire a acoperișului
7. Se îndepărtează suportul de catarg și se execută găurile de fixare cu un burghiu Ø 8,5mm.

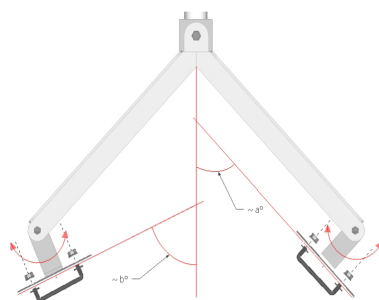


figura 2

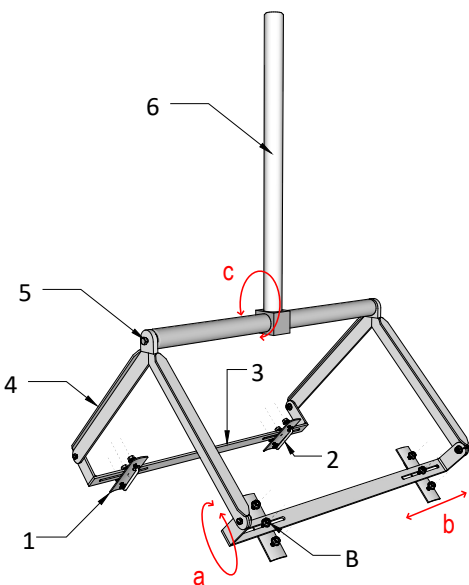


figura 1



figura 3

FIXAREA SUPORTULUI

1. Se introduc scoabele în găurile executate în tabla acoperișului, respectând pași **figura 4**.
2. Se introduce un capăt al scoabei pe una din găuri, având pusă, la capătul de care este ținut cu mâna, șaiba de silicon (aceasta va sta fest pe scoabă și nu va permite alunecarea scoabei sub tabla acoperișului).
3. Se ghidează scoaba, astfel încât, celălalt capăt să iasă pe cea de-a doua gaură.
4. Când celălalt capăt al scoabei a ieșit, acesta se prinde cu cealaltă mână și apoi se introduce și la acest capăt, șaiba de silicon. În acest moment, scoaba rămâne captivă în șaibele din silicon.
5. Scoabele se trag până se lipesc de tablă iar șaibele din silicon se împing, până ating tabla.
6. Cu toate scoabele montate, se aduce suportul și se așează astfel încât scoabele să se potrivească pe găurile corespundente de pe tălpile de fixare [1]. După strângerea corespunzătoare a piulițelor de fixare, suportul se poate considera montat.
7. La final, se va ridica suportul de catarg [6], în poziție verticală și se va strânge la maxim, elementul de fixare [5]. Bine strâns, în timp acesta va crea o sudură la

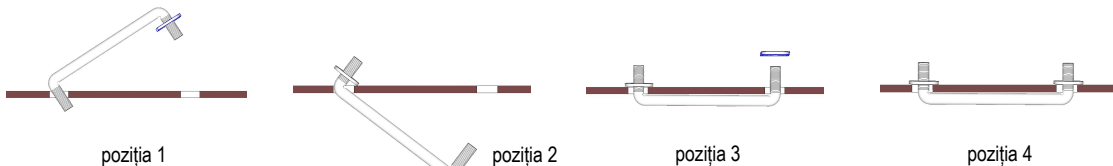


figura 4